

Ostrzeżenie: Zapobieganie porażeniom prądem elektrycznym, pożarom i wybuchom

Nie używać uszkodzonych przewodów zasilających, wtyczek lub gniazdek elektrycznych.

Nie dotykać przewodu zasilającego mokrymi dłońmi, ani nie odłączać ładowarki ciągnąc za przewód.

Nie wyginać ani nie niszczyć przewodu zasilającego.

Nie używać urządzenia podczas ładowania, ani nie dotykać go mokrymi dłońmi.

Nie zwierać biegunów ładowarki lub baterii.

Nie upuszczać ładowarki lub baterii, ani nie narażać ich na uderzenia.

Nie ładować baterii przy użyciu ładowarki niezatwierdzonej przez producenta.

Nie korzystać z urządzenia podczas burzy.

Urządzenie może nie działać prawidłowo i ryzyko porażenia prądem elektrycznym wzrasta.

Nie eksploatować uszkodzonej lub rozszczelnionej baterii litowo-jonowej (Li-Ion).

W sprawie bezpiecznej użycia baterii litowo-jonowych należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrożność podczas używania i pozbywania się baterii

Należy korzystać tylko z baterii i ładowarek zaakceptowanych przez firmę Samsung i przeznaczonych dla danego urządzenia. Używanie niezgodnych baterii i ładowarek może spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenie urządzenia.

Nigdy nie należy wrzucać baterii lub urządzenia do ognia. Podczas pozbywania się zużytych baterii i urządzeń należy przestrzegać wszystkich przepisów lokalnego prawa.

Nie przechowywać urządzenia w gorących lub zimnych miejscach. Używać urządzenia w temperaturach z zakresu od -20°C do 50°C

- Pozostawienie urządzenia w zamkniętym samochodzie, gdzie temperatura dochodzi do 80°C, może doprowadzić do jego wybuchu.
- Nie wystawiać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie światła słonecznego (np. na desce rozdzielczej samochodu).
- Przechowywać baterię w temperaturze od 0°C do 40°C.

Nie przechowywać urządzenia z metalowymi przedmiotami, np. monetami, kluczami i naszyjnikami

- Może to spowodować deformację i uszkodzenie urządzenia.
- Zetknięcie styków baterii z metalowymi przedmiotami może wywołać pożar.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu pola magnetycznego

- Narażenie urządzenia na działanie pola magnetycznego może doprowadzić do jego uszkodzenia lub rozładowania baterii.
- Pole magnetyczne może uszkadzać karty z paskiem magnetycznym, w tym karty kredytowe, telefoniczne, paszporty i karty pokładowe.
- Nie należy używać futerałów lub akcesoriów z magnetycznymi zapieczętami. Nie należy również narażać urządzenia na długotrwałe przebywanie w polu magnetycznym.

Nie przechowywać urządzenia w pobliżu grzejników, kuchenek mikrofalowych, urządzeń kuchennych lub pojemników pod ciśnieniem

- Może to spowodować rozszczelnienie baterii.
- Urządzenie może się przegrzać i spowodować pożar.

Nie upuszczać urządzenia, ani nie narażać go na uderzenia

- Może to spowodować uszkodzenie ekranu urządzenia.
- Wygięcie lub deformacja urządzenia mogą spowodować jego uszkodzenie lub uszkodzenie niektórych jego elementów.

Nie używać lampy błyskowej w małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt

Użycie lampy błyskowej w małej odległości od oczu może spowodować chwilową utratę zdolności widzenia lub uszkodzić wzrok.

- Nigdy nie należy umieszczać baterii ani urządzeń na urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piecic i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nie wolno miażdżyć ani dziurawić baterii. Należy unikać narażenia baterii na wysokie ciśnienie zewnętrzne, które może doprowadzić do wewnętrznego zwarcia i przegrzania.

Należy chronić urządzenie, baterie i ładowarki przed uszkodzeniem.

- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur.
- Skrajnie wysokie lub niskie temperatury mogą być przyczyną skontaktowania urządzenia, skrócenia jego żywotności, a także zmniejszenia pojemności i czasu pracy baterii.
- Należy chronić baterie przed stykaniem się z metalowymi przedmiotami. Może to doprowadzić do utworzenia połączenia między biegunami + i – baterii i spowodować jej tymczasowe lub trwałe uszkodzenie.
- Nigdy nie wolno używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Przestroga: Używając urządzenia w miejscach objętych ograniczeniami należy postępować zgodnie ze wszelkimi ostrzeżeniami i przepisami.

Wyłączać urządzenie w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione,

Przestrzegać wszelkich przepisów, które ograniczają używanie urządzenia w konkretnym miejscu.

Nie korzystać z urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych.

Większość urządzeń elektronicznych wykorzystuje sygnały o częstotliwości radiowej. Posiadane urządzenie może zakłócać pracę innych urządzeń.

Nie używać posiadanego urządzenia w pobliżu rozrusznika serca.

- W miarę możliwości unikać korzystania z urządzenia w promieniu 15 cm od rozrusznika serca, ponieważ może zakłócać jego pracę.

Maksymalizacja czasu pracy baterii i ładowarki

- Nie należy ładować baterii dłużej niż przez tydzień. Przeładowanie baterii może skrócić jej czas pracy.
- Długo nieużywana bateria ulegnie rozładowaniu i przed użyciem będzie musiała być ponownie naładowana.
- Nie używane ładowarki należy odłączyć od gniazd zasilania.
- Baterii należy używać tylko do celów, do których zostały przeznaczone.

Należy korzystać wyłącznie z baterii, ładowarek, akcesoriów i materiałów zatwierdzonych przez producenta


- Używanie zwykłych baterii lub ładowarek może skrócić czas eksploatacji urządzenia lub spowodować jego awarię.
- W przypadku stosowania akcesoriów lub materiałów niezatwierdzonych przez firmę Samsung, nie ponosi ona odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkownika.

Nie gryźć ani nie ssać baterii ani urządzenia

- Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub wywołać wybuch.
- Jeśli z urządzenia korzystają dzieci, upewnić się, że robią to prawidłowo.

Rozmawiając przez urządzenie:

- Trzymać je prosto, tak jak zwykły telefon.
- Mówić prosto do mikrofonu.
- Należy unikać kontaktu z wewnętrzną anteną urządzenia. Dotykanie anteny może powodować pogorszenie jakości połączenia lub emisję większej ilości fal radiowych, niż to potrzebne.

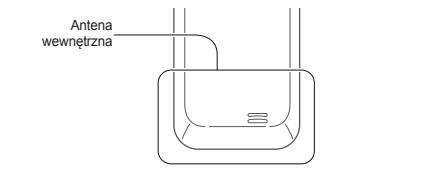

- Trzymać urządzenie luźno, delikatnie naciskać klawisze, używać funkcji ograniczających liczbę klawiszy do naciśnięcia (takich jak szablony lub przewidywanie tekstu) oraz robić często przerwy.

- W razie konieczności korzystania z urządzenia, trzymać je w odległości minimum 15 cm od rozrusznika serca.
- Aby ograniczyć ryzyko zakłócenia pracy rozrusznika serca, trzymać urządzenie po przeciwnej stronie ciała od tej, z której znajduje się rozrusznik.

Nie używać urządzenia w szpitalu lub w pobliżu urządzeń medycznych, których pracę mogą zakłócać fale radiowe.

Użytkownicy osobiście korzystający ze sprzętu medycznego powinni skontaktować się z jego producentem, aby upewnić się, czy fale radiowe mogą wpływać na jego działanie.

W przypadku korzystania z aparatu słuchowego należy skontaktować się z jego producentem w sprawie zakłóceń falami radiowymi.

Pochodzące z posiadanego urządzenia fale radiowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych. Należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby upewnić się, czy korzystanie z niego jest bezpieczne.

Wyłączenie urządzenia w otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji

- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji nie należy wyjmować baterii, lecz wyłączyć urządzenie.
- W otoczeniu o podwyższonym ryzyku eksplozji należy zawsze stosować się do wszystkich przepisów, znaków i instrukcji.
- Nie należy używać urządzenia w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi, lub substancjami wybuchowymi.
- Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku, w którym jest przechowywane urządzenie, jego części i akcesoria.

CE 0168

Podczas używania słuchawek pamiętaj o ochronie słuchu i uszu



- Długotrwały kontakt z głośnymi dźwiękami może prowadzić do uszkodzenia słuchu.
- Kontakt z głośnymi dźwiękami podczas marszu może odwracać uwagę i przyczynić się do wypadku.
- Przed podłączeniem słuchawek do źródła dźwięku należy zawsze zmniejszyć głośność. Należy ustawić taki minimalny poziom głośności, aby słyszeć rozmowę lub muzykę.
- W suchych miejscach w środku słuchawek może dojść do gromadzenia się elektrowności statycznej. Staraj się nie używać słuchawek w takich miejscach. Pamiętaj, aby przed podłączeniem słuchawki do urządzenia dotknąć dowolnego obiektu metalowego. Pozwoli to na rozładowanie elektrowności statycznej.
- Nie posługiwac się słuchawkami w trakcie prowadzenia samochodu lub jazdy rowerem. Może to rozpraszac i przyczynić się do spowodowania wypadku. Ponadto w niektórych krajach jest to zabronione.

Korzystając z urządzenia podczas chodzenia lub przemieszczania się należy zachować uwagę

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy zawsze zwracać uwagę na otoczenie.

Nie nosić urządzenia w tylnej kieszeni lub w pasie

W razie wypadku może to spowodować uraz lub zniszczenie urządzenia.

Nie należy rozbiierać, przerabiać lub naprawiać urządzenia

- Zmiany i modyfikacje urządzenia mogą doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta. W celu naprawy należy oddać urządzenie do centrum serwisowego firmy Samsung.
- Nie należy rozbiierać ani przekłuwać baterii, gdyż może to doprowadzić do wybuchu lub pożaru.

Nie wolno malować urządzenia ani naklejać na nie naklejek

Farba i naklejki mogą zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia. Użytkownicy uczuleni na farbę lub metalowe elementy produktu mogą odczuwać swędzenie, mogą dostać wysypki lub może im puchnąć skóra. W takim wypadku należy przerwać użytkowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

Czyszczyć urządzenie:

- Przetrzeć urządzenie lub ładowarkę ręcznikiem lub gumką.
- Oczyszczyć styki baterii za pomocą wacika lub ręcznika.
- Nie używać środków chemicznych ani detergentów.

Wyłączenie urządzenia na pokładzie samolotu

Korzystanie z urządzenia na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem. Urządzenie może zakłócać pracę elektronicznych urządzeń nawigacyjnych samolotu.

Możliwość wystąpienia problemów z pracą urządzeń elektronicznych w samochodzie, wywoływanych falami radiowymi, które emituje urządzenie

Emitowane przez posiadane urządzenie fale radiowe mogą powodować nieprawidłowe działanie urządzeń elektronicznych w samochodzie. Dalsze informacje można uzyskać od producenta.

Przestrzeganie wszelkich ostrzeżeń i przepisów, dotyczących korzystania z urządzeń przenośnych podczas prowadzenia pojazdu

Podstawowym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Jeśli zabrania tego prawo, nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Dla własnego i cudzego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i następującymi wskazówkami:

- Korzystać z urządzenia głośnomówiącego.
- Poznać urządzenie i funkcje ułatwiające jego obsługę, np. szybkie wybieranie i ponowne wybieranie. Funkcje te pomagają ograniczyć czas potrzebny na nawigowanie lub odebranie połączenia.
- Umieszczać urządzenie w łatwo dostępnym miejscu. Umieszczać urządzenie w miejscu dostępnym bez potrzeby odrywania wzroku od drogi. Nie odbierać połączeń w niedogodnym momencie. Lepiej, żeby odebrała je pocztą głosowa.
- Poinformować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Zawiesić odbieranie połączeń w przypadku wzmoczonego ruchu lub trudnych warunków drogowych. Niebezpieczne mogą być: deszcz, deszcz ze śniegiem, śnieg, lód i wzmrożony ruch.
- Nie notować ani nie wyszukiwać numerów telefonu. Przeglądanie listy spraw do załatwienia lub kontaktów odwraca uwagę od podstawowego obowiązku, jakim jest bezpieczne prowadzenie pojazdu.

Nie należy korzystać z telefonu, jeśli ekran jest pęknięty lub uszkodzony.

Odkłami szkła lub tworzywa akrylowego mogą spowodować rany dłoni lub twarzy. Oddać urządzenie do naprawy w centrum serwisowym firmy Samsung.

Używać urządzenia wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem

Używając urządzenia w miejscu publicznym nie zakłócać spokoju innym

Nie pozwalają dzieciom na korzystanie z urządzenia

Urządzenie nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę urządzeniem, ponieważ mogą zranić siebie lub innych, zniszczyć urządzenie lub wykonać połączenia, które obciążą rachunek użytkownika.

Podczas montowania urządzenia i akcesoriów należy zachować ostrożność

- Należy upewnić się, czy wszystkie urządzenia oraz związane z nimi akcesoria zostały bezpiecznie zamontowane w samochodzie.
- Nie należy umieszczać urządzenia i akcesoriów w obszarze nadmuchiwania poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku gwałtownego nadmuchania poduszki powietrznej.

Naprawy urządzenia mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych pracowników serwisu

Próba naprawy urządzenia przez niewykwalifikowanych pracowników może doprowadzić do jego uszkodzenia i unieważnienia gwarancji producenta.

Należy ostrożnie obchodzić się z kartami SIM lub kartami pamięci.

- Nie należy wyjmować karty, gdy informacje są przenoszone na nią lub używane przez urządzenie. Może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub urządzenia.

- Należy chronić karty przed silnymi wstrząsami, ładunkami elektrostatycznymi oraz zakłóceniami elektrycznymi ze strony innych urządzeń.

- Nie należy dotykać złotych styków karty pamięci palcami ani metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia należy wytrzeć kartę miękką ściereczką.

- Z umiarem korzystać z urządzenia i oceniać warunki drogowe. Nawigować połączenia podczas postoju lub przed włączeniem się do ruchu. Planować rozmowy na chwile, gdy pojazd nie porusza się. Jeśli zachodzi konieczność nawiązania połączenia, wybrać kilka cyfr, sprawdzić lusterka i drogę, a następnie kontynuować.
- Nie wdawać się w stresujące lub emocjonujące rozmowy, które mogą odwracać uwagę. Informować rozmówcę, że prowadzi się pojazd. Przerzywać rozmowy, które mogą odwracać uwagę od warunków na drodze.
- Korzystać z urządzenia w celu wezwania pomocy. Wybrać numer pogotowia w razie pożaru, wypadku drogowego lub sytuacji wymagających pilnej pomocy lekarza.
- Korzystać z urządzenia w celu udzielenia pomocy innym. Wybrać numer pogotowia będąc świadkiem wypadku, przestępstwa lub sytuacji związanej z zagrożeniem życia.
- W razie potrzeby wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance. Widząc zepsuty pojazd, który nie stwarza poważnego niebezpieczeństwa, uszkodzony sygnalizator, drobną stłuczkę, w której raczej nikt nie odniósł obrażeń lub pojazd, który został skradziony, wzywać pomoc drogową lub dzwonić na specjalny numer assistance.

Właściwa konserwacja i obsługa urządzenia

Ochrona urządzenia przed wodą

- Wilgoć i wszelkiego rodzaju płyny mogą uszkodzić części i elementy elektroniczne urządzenia.
- W przypadku zmoczenia urządzenia należy wyjąć baterię, nie włączając go. Osuszyć urządzenie ręcznikiem i oddać do centrum serwisowego.
- Kontakt z płynem spowoduje, że naklejka informująca o uszkodzeniach spowodowanych wodą zmieni kolor. Uszkodzenie urządzenia wodą może doprowadzić do unieważnienia gwarancji producenta.

Nie używać i nie przechowywać urządzenia w zapyłonym, brudnym otoczeniu

Pyl może spowodować problemy z działaniem urządzenia.

Nie kłaść urządzenia na pochylonych powierzchniach

W razie wypadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.

Zapewnianie dostępu do usług alarmowych

W pewnych miejscach lub okolicznościach połączenie z numerem alarmowym z urządzenia może nie być możliwe. Podczas podróży w odległych lub słabiej rozwiniętych obszarach należy zaplanować inny sposób kontaktu z pracownikami usług alarmowych.

Informacje o certyfikacie SAR (Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania)

Urządzenie spełnia wszystkie standardy Unii Europejskiej dotyczące ograniczenia narażenia człowieka na energię fal radiowych, emitowaną przez urządzenia radiowe i telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży urządzeń, które przekraczają maksymalny poziom ekspozycji (zw. Specific Absorption Rate – specyficzny poziom napromieniowania), wynoszący 2,0 W/kg.

Najwyższy osiągnięty w czasie testów poziom SAR wyniósł 0,426 W/kg. Przy normalnym korzystaniu z urządzenia poziom SAR będzie znacząco niższy; urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby emitowało tylko niezbędną ilość energii wymaganą do połączenia z najbliższą stacją bazową. Przez automatyczne obniżanie poziomu energii, gdy to tylko możliwe, urządzenie zmniejsza ogólną ekspozycję na energię fal radiowych. Umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji deklaracja zgodności stanowi dowód tego, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą R&TTE, dotyczącą urządzeń radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Więcej informacji o wartościach SAR i związanych z nią standardach UE można znaleźć na stronie internetowej firmy Samsung.

Prawidłowe usuwanie produktu

(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego odpadu odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt


(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutilizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego. Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je użyciajcy poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

- Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
- Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
- Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględłą trwałość wszelkich elementów telefonu.
- Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
- Gwarancja nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocecie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Wygląd telefonu

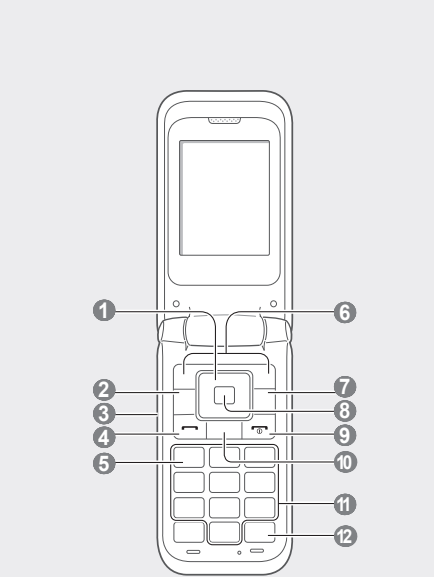

1 Czterokierunkowy klawisz nawigacyjny

Przebijanie opcji menu; w trybie oczekiwania dostęp do menu zdefiniowanych przez użytkownika.

Domyślny ekran główny i predefiniowane menu mogą się różnić w zależności od operatora.

2 Klawisz muzyczny

W trybie oczekiwania dostęp do ekranu biblioteki muzycznej.

Klawisz głośności

W trybie oczekiwania regulowanie głośności dźwięków klawiszy; nawiązywanie fałszywego połączenia; wysłanie wiadomości alarmowej.

Zobacz „Aktualizacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie”

Klawisz połączenia

Wykonanie lub odebranie połączenia; w trybie oczekiwania umożliwia wyświetlenie połączeń ostatnio wykonanych, nieodebranych lub odebranych.

5 Klawisz usługi poczty głosowej

W trybie oczekiwania umożliwia dostęp do poczty głosowej (naciśnij i przytrzymaj).

6 Klawisze funkcyjne

Wykonywanie operacji wskazywanych w dolnej części wyświetlacza.

7 Klawisz aparatu

W trybie oczekiwania włączenie aparatu fotograficznego (naciśnij i przytrzymaj); w trybie aparatu robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

8 Klawisz potwierdzenia

Wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie podanych informacji; w trybie oczekiwania uruchomienie przeglądarki internetowej lub dostęp do trybu menu.

Klawisz może funkcjonować różnie, zależnie od operatora lub regionu.

9 Klawisz włączania/wyłączania/ zakończenia połączenia

Włączenie i wyłączenie telefonu (naciśnij i przytrzymaj); kończenie połączenia; w trybie menu – anulowanie wprowadzonych informacji i powrót do trybu oczekiwania.

10 Klawisz usuwania

Usunięcie znaków lub elementów w aplikacji.

11 Klawisze alfanumeryczne

12 Klawisz profilu cichego


W trybie oczekiwania włączenie lub wyłączenie profilu cichego (naciśnij i przytrzymaj).

W górnej części ekranu wyświetlane są następujące wskaźniki stanu telefonu:

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Sila sygnalu		Nowa wiadomość SMS
	Połączenie z siecią GPRS		Nowa wiadomość MMS
	Połączenie z siecią EDGE		Nowa wiadomość w poczcie głosowej
	Trwa połączenie		Włożono kartę pamięci.
	Przekazywanie połączeń włączone		Aktywny profil normalny
	Włączona funkcja wiadomości alarmowej		Aktywny profil cichy
	Alarm włączony		Poziom naładowania baterii
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW		
	Roaming (poza zwykłym obszarem usług operatora)		
	Łączność Bluetooth włączona		
	Synchronizacja z komputerem		

Wkładanie karty SIM i baterii

- Zdejmij pokrywę tylną i włóż kartę SIM.

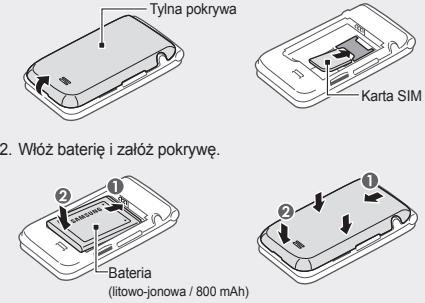

- Włóż baterię i załóż pokrywę.

Ładowanie baterii

- Podłącz dostarczoną ładowarkę podrózną do gniazda elektrycznego.



Regulacja głośności


Aby wyregulować głośność dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub profil offline, nie można dostosować głośności dzwonka.
- Naciśnij klawisz <Eduytuj> → **Głośność**.
- Przewiń do opcji **Dzwonek połączenia**.
- Przewiń w prawo lub w lewo, aby dostosować poziom głośności, a następnie naciśnij klawisz <Zapisz>.

Dostosowanie głośności podczas rozmowy

Aby dostosować głośność dźwięku, w trakcie połączenia naciśnij klawisz regulacji głośności.



Zmiana dzwonka

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
- Przewiń listę do wybranego profilu.

Jeżeli używany jest profil cichy lub offline, nie można zmienić dzwonka.
- Naciśnij klawisz <Eduytuj> → **Dzwonek połączenia**.
- Wybierz lokalizację pamięci (jeśli to konieczne).


Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość**.
- Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół.
- Wprowadź treść wiadomości. Zobacz „*Wprowadzanie tekstu*”.

Aby wysłać wiadomość SMS, przejdź do punktu 5.

Aby załączyć obiekt multimedialny, przejdź do punktu 4.
- Naciśnij klawisze <Opcje> → **Dodaj multimedia** i dodaj element.
- Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz potwierdzenia.

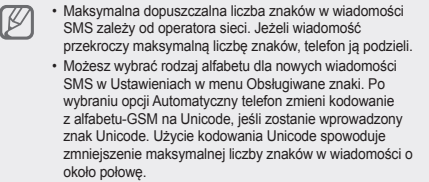


Wyświetlanie wiadomości SMS lub MMS

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
- Wybierz wiadomość SMS lub MMS.


Wykonywanie fałszywych połączeń

Można symulować połączenia przychodzące, np. w celu unikania rozmów lub wyjścia z sali podczas spotkania.




Wkładanie karty pamięci (opcjonalnie)

Telefon obsługuje karty microSD™ lub microSDHC™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).





- Zdejmij tylną pokrywę.
- Włóż kartę pamięci tak, aby złote złącza były skierowane w dół.

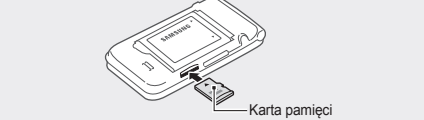


- Wciśnij kartę pamięci do gniazda karty aż do zablokowania jej w odpowiednim miejscu.
- Załóż tylną pokrywę.

Ikony pomocnicze



Aby uzyskać dostęp do elementów ekranu głównego:

Naciśnij klawisz nawigacyjny, aby przewinąć do pozycji na inteligentnym ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wybrać pozycję. Dostępne są następujące pozycje:



- Pasek narzędzi skrótów:** dostęp do ulubionych aplikacji. Można dostosować pasek narzędzi skrótów do wymagań.
- Moi znajomi:** można uzyskać dostęp do kontaktów, które zapisano na liście ulubionych numerów.
- Tekst ruchomy PIM:** dostęp do zbliżających się zdarzeń i zadań w kalendarzu.
- Kalendarz miesięczny:** można wyświetlić kalendarz w widoku miesiąca.
- Pojedynczy zegar:** można wyświetlić bieżącą godzinę i datę.
- Zegar podwójny:** wyświetlanie zegara własnej oraz drugiej ustawionej strefy czasowej.

Aby dostosować pasek skrótów:

- W trybie menu wybierz opcję **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Główny wyświetlacz** → **Inteligentny ekran główny**.
- Naciśnij klawisz <Eduytuj>.
- Przewiń do opcji **Pasek narzędzi skrótów** i naciśnij klawisze <Opcje> → **Eduytuj skróty**.

- Naciśnij klawisz potwierdzenia → <Akceptuj>.

Aktywacja wiadomości alarmowej i jej wysłanie

W sytuacji zagrożenia można wysłać wiadomości alarmowe do rodziny lub przyjaciół w celu wezwania pomocy.

Uaktywnianie wiadomości alarmowej

- W trybie menu wybierz opcję **Wiadomości** → **Ustawienia** → **Wiad. alarmowa** → **Ustawienia wysyłania**.
- Aby włączyć funkcję wiadomości alarmowych, naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Przewiń w dół i naciśnij klawisz potwierdzenia, aby wyświetlić listę odbiorców.
- Naciśnij klawisze <Opcje> → **Szukaj**, aby otworzyć listę kontaktów.
- Wybierz kontakt.
- Wybierz numer (jeśli to konieczne).
- Po zakończeniu wybierania kontaktów naciśnij klawisz potwierdzenia, aby zapisać odbiorców.
- Przewiń w dół i wybierz liczbę powtórzeń wiadomości alarmowej.
- Naciśnij klawisze <Wstecz> → <Tak>.

Wysyłanie wiadomości alarmowej


- Kiedy telefon jest zamknięty, naciśnij czterokrotnie z dowolnej strony klawisz regulacji głośności, aby wysłać wiadomość alarmową do ustawionych wcześniej numerów. Telefon zostanie przełączony do trybu alarmowego i wysła zaprogramowaną wiadomość alarmową.
- Aby wyjść z trybu alarmowego, naciśnij klawisz [**↵**].

→	Następnie: kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania kroku, na przykład: w trybie menu wybierz opcję Wiadomości → Utwórz wiadomość (oznacza opcję Wiadomości , a następnie Utwórz wiadomość)
[↵]	Nawiasy kwadratowe: klawisze telefonu, na przykład: [↵] (oznacza klawisz włączania/wyłączania/ zakończenia połączenia)
< >	Nawiasy ostrokątne: klawisze funkcyjne sterujące różnymi funkcjami na poszczególnych ekranach, na przykład: < OK > (oznacza klawisz funkcyjny OK)

Wyłączanie i włączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**↵**].
- Jeśli to konieczne, wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <**OK**> (w razie potrzeby).
- Po uruchomieniu kreatora konfiguracji dostosuj telefon do swoich preferencji, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na ekranie.



Aby wyłączyć telefon, powtórz czynność opisaną w punkcie 1.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

- W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**>, aby uzyskać dostęp do trybu menu.

- Wybierz menu, które chcesz zmienić, lub puste miejsce, a następnie naciśnij klawisz potwierdzenia.
- Wybierz żądane menu.

Naciśnij klawisz nawigacyjny w prawo, aby wybrać podmenu (w razie potrzeby).
- Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Wprowadzanie tekstu

Zmiana trybu wprowadzania tekstu


- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**#**], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od regionu istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [**#**].
- Naciśnij klawisz [**✖**], aby przełączyć się do trybu symboli.
- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [**✖**], aby uzyskać dostęp do opcji wysyłania.

Tryb T9


- Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić cały wyraz.
- Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [**0**], aby wstawić spację. Jeżeli wyraz nie jest wyświetlany prawidłowo, wybierz inny wyraz z wyświetlonej listy.

Tryb ABC

Naciskaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.



- Przy użyciu klawisza nawigacyjnego wybierz menu lub opcję.
- Naciśnij klawisze <**Wyb.**>, <**OK**> lub klawisz potwierdzenia, aby potwierdzić podświetloną opcję.
- Aby przejść poziom wyżej, naciśnij klawisz <**Wstecz**>. Aby wrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [**↵**].

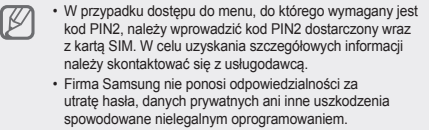

Nawiazywanie połączenia

- W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
- Naciśnij klawisz [**↵**], aby wybrać numer.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**↵**].

Odbieranie połączenia


- Podczas sygnału przychodzącego połączenia naciśnij klawisz [**↵**].
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [**↵**].

Tryb numeryczny


Aby wprowadzić cyfrę, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

Tryb symboli

Aby wprowadzić symbol, naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny.

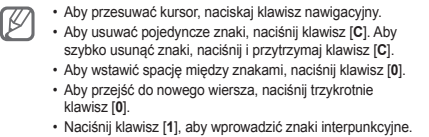

Dodawanie kontaktu



- W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij klawisz <**Opcje**>.
- Wybierz opcję **Dodaj do kontaktów** → **Utwórz kontakt** → lokalizacja w pamięci (w razie potrzeby).
- Wybierz typ numeru (jeśli to konieczne).
- Wprowadź informacje dotyczące kontaktu.
- Naciśnij klawisz <Zapisz> lub <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Wykonywanie zdjęć

- Aby włączyć aparat, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**ⓧ**].
- Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
- Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia lub [**ⓧ**], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie jest zapisywane automatycznie.

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Obrazy** → plik zdjęcia.

Nagrywanie filmów

- Aby włączyć aparat, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [**ⓧ**].
- Obróć telefon w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do orientacji poziomej.
- Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon do trybu kamery.
- Skieruj obiektyw w stronę obiektu i wykadruj obraz.
- Naciśnij klawisz potwierdzenia lub [**ⓧ**], aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <**Stop**> lub [**ⓧ**].

Film jest zapisywany automatycznie.

Wyświetlanie filmów

W trybie menu wybierz opcję **Moje pliki** → **Filmy** → plik wideo.

SAMSUNG ELECTRONICS		SAMSUNG
Deklaracja zgodności		
Informacje o produkcie		
Dotyczy: <div>Produkt : Telefon komórkowy GSM/BT</div> Model(e) : GT-E2530		
CE 0168		
Deklaracja i odnośne normy		
Niniejszym deklarujemy, że powyższy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (1999/SWE) dzięki zastosowaniu norm:		
Bezpieczeństwo	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011	
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006	
	EN 62209-1 : 2006	
EMC	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)	
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)	
	EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)	
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)	
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)	
oraz jest zgodny dyrektywą w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2011/65/UE).		
Procedurę oceny zgodności wspomnianą w artykule 10 i opisaną szczegółowo w załączniku IV dyrektywy 1999/5/WE przeprowadzono z udziałem następujących jednostek notyfikowanych:		
TÜV SÜD BAST, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identyfikator: 0168		
Przedstawiciel w UE		
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK		
2012.12.17		Joong-Hoon Choi / Kierownik laboratorium
(miejsce i data wystawienia)		(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
* To nie jest adres Centrum Serwisowego firmy Samsung. Aby uzyskać adres lub numer telefonu Centrum Serwisowego firmy Samsung, należy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.		